

ARCANDIS-Alufin

Mosogatószer alumínium edényzetre

- ▶ Folyékony edénytisztítószer koncentrátum ipari mosogatógépekhez
- ▶ A zsír-, keményítő- és fehérje maradványok, valamint a megszáradt ételmaradékok alapos eltávolítása
- ▶ Meggátolja a vízkőlerakódások kialakulását
- ▶ A speciális korrózióvédelemnek köszönhetően különösen alkalmas edény mosogatógépekhez és alumínium tisztítására



Felhasználási terület

Mindenféle lúgálló alumínium, rozsdamentes acél, ezüst, porcelán és műanyag edényhez. Az eloxált alumínium alkalmasságát előzetesen ellenőrizni kell. Ne használjuk réz, sárgaréz vagy gumi részeket tartalmazó edények tisztítására.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Vegyük figyelembe a gyártó használati utasítását.

Gépi mosogatás:

Adagolási javaslat


Adagolási javaslat mosogatógépekhez	
Keménységi tartomány 1 ($< 1,5$ mmol/L)	2 g/L víz
Keménységi tartomány 2 ($1,5 - 2,5$ mmol/L)	4 g/L víz
Keménységi tartomány 3 ($> 2,5$ mmol/L)	6 g/L víz

Az adagolási értékek 2–6 g/L víz között vannak.

Az adagolás a gépbe integrált adagolókészülékkel vagy a programozható KIEHL adagolórendszerrel történik. A lehető legjobb tisztítási eredmény elérése érdekében, az adagolást a KIEHL-technikus állítja be a specifikus feltételeknek megfelelően (vízkeménység, szennyezettség mértéke, géptípus).

Az anyagszükséglet a helyi adottságoktól és előírásoktól függ.

Az ARCANDIS-Shine vagy -Splend öblítőszerrel kombinálva optimális tisztítási eredmény érhető el.

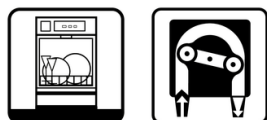

Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Foszfónátok < 5 %, foszfátok 5–15 %, lúgok, diszpergálószer, oldószer, korróziógátlók.
pH-érték (koncentrátum): kb. 13,5

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	A tartalom kg-ban	KE száma raklaponként
j560310	10 L kanna	13,7	60
j560372	200 L hordó	274	2

ARCANDIS-Alufin

Mosogatószer alumínium edényzetre

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Silicate (INCI)