

Kiehl-Desisan Koncentrátum

Folyékony savmentes fertőtlenítő tisztítószer

- ▶ Gyors hatású lúgos fertőtlenítőszer
- ▶ A VAH irányelvek és EN-normák alapján bevizsgálva
- ▶ SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777) ellen hatásos
- ▶ Szaniter területen is kiválóan alkalmas
- ▶ Oldja a naponta képződött mész- és mész-szappan maradványokat, valamint az olajos és zsíros szennyeződések
- ▶ Megfelel az armatúrák gyártói által javasolt tisztítási követelményeknek
- ▶ Víz- és szennyztisztító felületápoló filmet képez
- ▶ Anyagkímélő
- ▶ Friss és intenzív illat a feldolgozás során
- ▶ Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló felületeken és tárgyakon. Mésztartalmú felületek, mint pl. márvány, a használat során matt fényt vehetnek fel.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. 1 adag = 30 ml.


A felhasználásra kész oldat elkészítése:

Az 500 ml-es habzóráflakont hideg vízzel a jelölésig feltöltjük, majd 1 adag koncentrátumot az 1 L adagoló flakontól vagy Kiehl-adagolórendszerből (pl. DosiExpress) hozzáadunk. Az 500-ml-es habzóráflakont az erre megfelelő KIEHL-adagolórendszerrel (pl. DosiStation, DosiJet) feltöltünk. A 2 L flakontól vagy az 5 L kannából az erre megfelelő KIEHL-adagolórendszerrel keresztül (pl. DosiStation, Arcantec, DosiJet) adagoljuk.

Fertőtlenítő tisztítás:

A teljes felületet tisztítóoldattal benedvesítjük és tisztítótextiliával vagy tisztítógéppel szétdolgozzuk. Anyagszükséglet: 15,0–20,0 ml felhasználásra kész oldat/m².

A flakon csak habzóráffal használható.

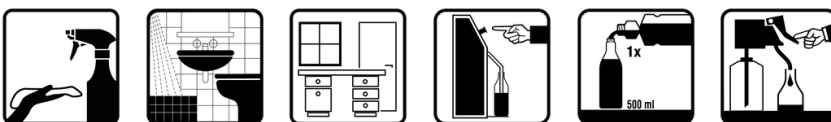

Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Biocid termék, elővigyázatosan kell alkalmazni. Alkalmazás előtt olvassa el a címkét valamint a termékismertetőt.
HU: OTH JÜ-12725-3/2013

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek 5–15 %, ápoló összetevők, vízzeloldható oldószerek, biocidok, színezőanyagok, illatanyagok (Linalool, Limonene, Benzylsalicylate).
pH-érték (koncentrátum): kb. 10 pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 9,5

Hatóanyagok 100 g-ban:

4,0 g didecildimetilammónium-klorid (CAS: 7173-51-5), 6,0 g N-(3-aminopropil)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9).

Cikkszám	Kiszárlási egység (KE)	KE száma raklaponként
j401707	4 x 1 L adagoló flakonok (kartonban)	112
j401708	3 x 2 L flakonok (kartonban)	130

Kiehl-Desisan Koncentrátum

Folyékony savmentes fertőtlenítő tisztítószer

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, GHS09, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartalmaz: Didecyldimonium Chloride / Laurylamine Diproplylenediamine (INCI)

Vizsgálatok és listák

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az egészségügyben

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő	Vizsgált kórokozók
EN 16615 / 4 mezős vizsgálat VAH által minősített alkalmazási javaslat a mechanikus felületfertőtlenítéshez	baktericid / levurocid	magas	6 %	30 ml/500 ml	5 perc	Staphylococcus aureus beleértve MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Módosított Vaccinia vírus Ankara (MVA)
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	bizonyos vírusos fertőzések					

További vizsgálatok

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás		Behatási idő	Vizsgált kórokozók
EN 13727 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	baktericid	magas	2,5 %	30 ml/1,2 L	5 perc	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 13624 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	levurocid	magas	2,5 %	30 ml/1,2 L	5 perc	Candida albicans
virucid						
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések	magas	6 %	30 ml/500 ml	5 perc	Módosított Vaccinia vírus Ankara (MVA)
DVV/RKI Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések	azzal és anélkül	6 %	30 ml/500 ml	5 perc	BVDV (HCV helyettesítő), Vaccinia vírus
		mentes	6 %	30 ml/500 ml	5 perc	Rotavírus

*lásd szintén www.desinfektionsmittelliste.de