

ARENAS-oxydes

Folyékony fertőtlenítő- és fehérítőszer

- ▶ Textília fertőtlenítőszer szálkímélő oxigénes fehérítővel
- ▶ Megfelel az EN 14476 és EN 16616 követelményeinek
- ▶ ARENAS-termékekkel kombinálható
- ▶ Széles hatékonysági spektrum már 40 °C mosási hőmérsékletnél
- ▶ Fertőzés megelőzésére kórházakban és idősek otthonában



Felhasználási terület


Vegytermikus mosodai fertőtlenítéshez (40 °C és 60 °C) minden fehéríthető textilához alkalmas. Csak folyékony ARENAS-mosószerekkel együtt használható (lásd a táblázatot).

Felhasználás

A mosandó textiliákat szín és az előírt mosási hőmérséklet szerint kell szortírozni.

Mosás-fertőtlenítés:

A kannát a fertőtlenítő komponens adagoló pumpájához csatlakoztatjuk. Az adagolás automatikusan követi a mosógép programját. Anyagszükséglet: Nincs rendelkezésre álló adat.

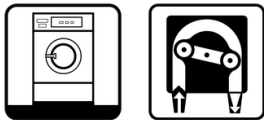

Egyéb utasítás

Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint! Csak professzionális felhasználók számára, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a nemzeti szabályozások értelmében. Biocid termék, elővigyázatosan kell alkalmazni. Alkalmazás előtt olvassa el a címkét valamint a termékismertetőt.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Szerves savak, peroxidok.
pH-érték (koncentráció): kb. 0,5

Hatóanyagok 100 g-ban:

25,0 g hidrogénperoxid (CAS: 7722-84-1), 5,0 g peracetsav (CAS: 79-21-0).

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS02, GHS05, GHS07, GHS09, Veszély. H242 Hő hatására meggyulladhat. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H302+H312+H332 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas. H335 Légúti irritációt okozhat. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P234 Az eredeti csomagolásban tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. EUH071 Maró hatású a légutakra. Tartalmaz: Peracetic Acid / Hydrogen Peroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	KE száma raklaponként
j653110	10 L kanna	60
j653121	20 L kanna	24

ARENAS-oxydes

Folyékony fertőtlenítő- és fehérítőszer

Vizsgálatok és listák

Adagolási táblázat

Szakvélemény/ Listázás	Termék kombináció	Adagolás ml/L-ben	Hőmérséklet	Flottaarány	Behatási idő	Hatékonysági spektrum
VAH	ARENAS-wash	5	60 °C	1:4	15 perc	baktericid levurocid fungicid myko-baktericid
	ARENAS-oxydes	3				
VAH	ARENAS-wash	1	60 °C	1:4	20 perc	baktericid levurocid fungicid myko-baktericid
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	5				
VAH	ARENAS-wash	5	60 °C	1:4	10 perc	baktericid levurocid fungicid myko-baktericid
	ARENAS-excellent	5				
	ARENAS-oxydes	2				
VAH	ARENAS-avenir	5	60 °C	1:4	15 perc	baktericid levurocid fungicid myko-baktericid
	ARENAS-oxydes	5				
VAH EN 16616 / EN 14476	ARENAS-wash	1	40 °C	1:5	20 perc	baktericid levurocid myko-baktericid virucid
	ARENAS-excellent	3				
	ARENAS-oxydes	7				
RKI EN 16616 / EN 14476	ARENAS-alcawash	5	60 °C	1:4	20 perc	A / B baktericid levurocid fungicid myko-baktericid virucid
	ARENAS-oxydes	6				
RKI EN 16616 / EN 14476	ARENAS-wash	1	60 °C	1:4	20 perc	A / B baktericid levurocid fungicid myko-baktericid virucid
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	5				
EN 16615 / EN 14476	ARENAS-eco	1	40 °C	1:5	20 perc	baktericid levurocid fungicid myko-baktericid virucid
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	7				